

Anleitung NANA





antonKUNZE

imaging + distribution + more GmbH since 1927

info@antonKUNZE.de Phone+49 40 5592008

NANA ist eine analoge Kamera, die für ihre wunderschönen Fotos bekannt ist. Hier ist eine grundlegende Anleitung zur Verwendung der NANA

1. Film einlegen : Öffne die Klappe auf der Rückseite und lege einen 35-mm-Film ein. Achte darauf, den Film korrekt einzulegen,.
2. Batterie einlegen
3. Bewege den schwarzen Schieber auf die Position : ON nach Gebrauch bitte auf OFF, wenn Kontrollleuchte im Sucher sichtbar ist, auf das Blitzsymbol schalten.
4. Fotografieren: Halte die Kamera an deinem Auge und richte sie auf das Motiv aus. Drücke den Auslöser, um das Foto zu machen. Achte darauf, dass die Kamera während der Aufnahme ruhig gehalten wird, um Verwacklungen zu vermeiden.
5. Weiterdrehen: Nach jedem Foto wird der Film automatisch weitergedreht, um das nächste Foto zu machen.
6. Film herausnehmen: Nach dem du alle Fotos gemacht hast, wird der Film automatisch zurückgespult, und kann jetzt aus der Kamera genommen werden.
7. Öffne die Rückwand und nehme den Film heraus.
8. Bei Aufnahmen im dunklem, bitte ein Blitzgerät benutzen.

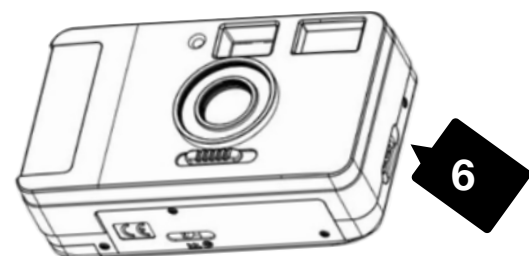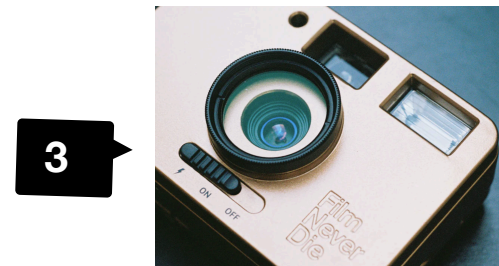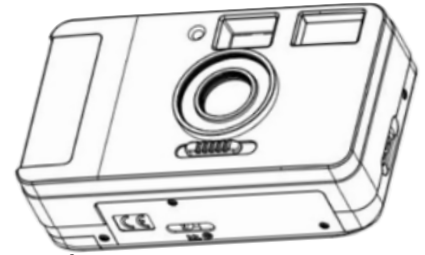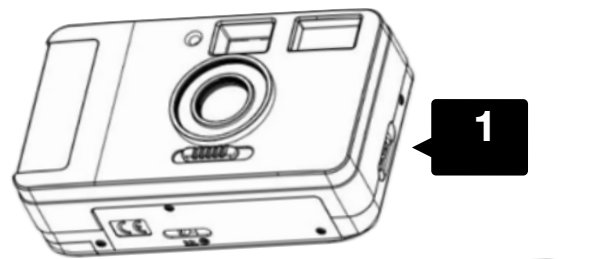

6